

ANTI SLIP

PROTUKLIZNI PREMAZ ANTI-SLIP COATING ANTIRUTSCHBESCHICHTUNG




DVADESET I TREĆA DIMENZIJA d.o.o.
Frateršćica 152, 10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia/Kroatien
+385 99 778 5268
info@m8-solution.com
www.m8-solution.com


PROTUKLIZNI PREMAZ M8 koristi se za sprječavanje klizavosti na tvrdim mineralnim površinama poput keramičkih pločica, betona, kamena i sl. Protuklizni premaz funkcionira tako da povećava trenje na tvrdim mineralnim površinama. Pogodan je za korištenje u interijerima i eksterijerima. Nakon nanošenja protukliznog premaza, površine se lakše održavaju. Najbolje djeluje sprječavajući klizavost uzrokovanu vodom, dok na ledu, masti i uljima gubi svoja protuklizna svojstva. Sredstvo nije pogodno za keramičke pločice visokog sjaja jer se može stvoriti mat sloj, pa one više neće biti sjajne.



KAMEN
STONE
STEIN

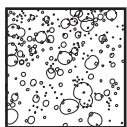

BETON
CONCRETE
BETON

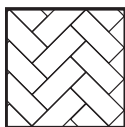

KERAMIČKE PLOČICE
CERAMIC TILES
KERAMIKFLIESEN

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

- Povećava trenje do 70%
- Lako se koristi
- Jednostavno se nanosi
- Nije štetno
- Ne mijenja izgled površine

UPUTE ZA UPOTREBU Prije upotrebe potrebno je dobro protresti sredstvo i napraviti test na manjoj površini i na manje vidljivom mjestu. Sredstvo nanijeti na suhu i očišćenu površinu uz pomoć kista ili mopa. Tijekom 30 minuta dodavati sredstvo po potrebi, površina se ne smije osušiti, mora stalno biti mokra. Zatim isprati običnom vodom. Ukoliko rezultat nije zadovoljavajući ponoviti postupak nakon što se površina potpuno osuši. Nakon upotrebe pribor oprati u običnoj vodi.

TEHNIČKI PODACI

STANJE: Tekućina

BOJA: Svijetlo plava

MIRIS: Slab

TOPIVOST U VODI: Potpuna

POKRIVANJE POVRŠINE: 8 - 10 m²/ l

GUSTOĆA: 1,01 g/cm³

pH vrijednost: 4,8

Laboratorijsko ispitivanje 11/2021-AL

SKLADIŠTENJE Skladištiti na hladnom, suhom i dobro provjetrenom mjestu. Skladištiti podalje od izvora topline i direktne sunčeve svjetlosti.

ZBRINJAVANJE Ne odlagati zajedno s komunalnim otpadom! Predviđen povratak pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Predati ovlaštenoj tvrtci za zbrinjavanje opasnog otpada.

ROK UPOTREBE: 12 mjeseci od otvaranja.

POTREBAN ALAT: Valjak, četka, prskalica



HR • OZNAKA OPASNOSTI: OPASNOST. OZNAKE UPOZORENJA H302 Štetno ako se proguta. H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. **OZNAKE OBAVIJESTI [OPĆE]** P102 Čuvati zvan dohvata djece. **[SPRJEČAVANJE]** P234 Čuvati samo u originalnom spremniku. P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. **[POSTUPANJE]** P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. P304+P340 AKO SE UDIŠE: Premjestiti nesrećenog na svjež zrak i postaviti u položaj koji olakšava disanje. P308+P311 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. **[ODLAGANJE]** P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

HR • PRVA POMOĆ Nakon udisanja: Osobu izvesti na svjež zrak. U slučaju zastoja disanja, primijeniti umjetno disanje. Ako se pojave vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili slični simptomi, potražiti savjet liječnika. U slučaju nesvjestice osobu prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti dišnih putova. Nakon dodira s kožom: Svući svu kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagom sapunicom najkraće 15-20 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika. Nakon dodira s očima: Čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode najkraće 15-20 minuta (prvih 60 sekundi naizmjenice brzo ispirati svako oko). Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika ili oftalmologa. Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Osobu smjestiti u poluležeći položaj i smirivati. Potražiti savjet liječnika.